

Ultrahangos párasító készülék

Airbi STAR



Használati utasítás

(változat 1.0)



1 Az első használat előtt

1.1 Miért célszerű párásítani a levegőt?

A fűtött helyiségben való tartózkodás kellemetlen és az egészségre ártalmas is lehet, ha túl alacsony a levegő páratartalma. A relatív páratartalom ajánlott optimális értéke 45 - 55% közé esik, ám ehelyett a zárt terekben ez ennél jóval alacsonyabb, s a téli hónapokban akár 20% alá is lecsökkenhet.

Mit okozhat a levegő alacsony páratartalma? A porrészeszkék, baktériumok, vírusok, az atkák ürülete, amelyeket normális állapotban visszatartana az orr nyálkahártyája, a test természetes védelmi rendszerét is csökkentő száraz levegő miatt eljutnak a tüdőbe. A szervezet ellenállóképességét túlterheli, felingerli a nyálkahártyát, ingerlő köhögést, szájberepedést, szemszárazságot okoz, és ez már egy lépés az egyéb különféle megbetegedésekhez.

Az Airbi ultrahangos párásító készülékek ideálisak a lakásokba, irodákba, és minden-hová, ahol az alacsony páratartalom egészségi problémákat okozhat. Az ultrahangos párásító készülékek legnagyobb előnye az alacsony fogyasztás melletti nagy hatékonyságuk.

1.2 A párásító készülék leírása

Az ultrahangos párásító készülék egy magas frekvencián rezgő piezokerámia segítségével a vizet 1-5µm átmérőjű mikrocseppekre bontja. A ventilátor juttatja ki a mikrocseppeket a száraz levegőbe, ahol azok elpárolognak és a levegő páratartalmát a kívánt szintre emelik. A készülék közelében a pára kibocsátás jól látható is.

1.3 Biztonsági előírások

- A készülék használata előtt mindig figyelmesen olvassa el a használati utasítást!
- Örizze meg a használati utasítást, hogy bármikor fellapozhassa azt!
- A párásító készülék kicsomagolása után ellenőrizze, hogy nem sérült-e meg a szállításkor. Minél hamarabb értesítse a forgalmazót, ha valamilyen sérülést állapít meg! Az eredeti dobozt ajánlott eltenni, mert később költözéskor, szervizbe szállításkor még szüksége lehet rá!
- Az első használat előtt ellenőrizze, hogy a készülék adatai (tápfeszültség, frekvencia stb.) megfelelnek-e a helyi szabványoknak!
- A párásítót mindig kemény és sima felületre helyezze, legalább 15 cm-re a faltól és mindenféle melegítőtől, mind például kályhától, radiátoroktól, stb. A párásítót ne használja egyenetlen felületen!
- Tegye el a párásítót a gyerekek közeléből ne engedje, hogy játsszanak vele!
- Használat előtt tekerje le a hálózati tápkábelt és ellenőrizze, hogy nincs-e megrongálódva! Ne használja, ha az sérült!
- Ne kapcsolja sem be, sem ki a párásítót nedves kézzel!
- Az alapegységet soha se szedje szét!
- A párásítót ne használja sérült, hibás elektromos csatlakozóval vagy vezetékkel, vagy ha meghibásodást tapasztal! Ilyen esetben adja át a készüléket szakembernek javításra, ellenőrzésre!
- Ne használjon a párásítóban semmilyen keveréket, pl.parfümöt, illóolajat, stb!

- Ne rázza, ne borítsa fel a párasítót, mert ilyenkor bejuthat a víz az alsó részébe és kárt okozhat az elektronikában!
- Soha ne hagyja a párasítót hosszabb ideig a napon!
- Kapcsolja ki a készüléket, húzza ki a vezetékét a hálózathoz és ellenőriztesse a készüléket szakemberrel, ha normál használat mellett furcsa, égett szagot érez!
- Tisztításkor, vagy a tartály szétszedésekor húzza ki a hálózati dugót az aljzatból!
- Ne nyúljon vízbe, illetve a készülék víz alatti részeihez, amíg működik a készülék!
- Ne kapcsolja be a párasítót, ha nincs víz a tartályban!
- Ügyeljen arra, hogy ne sértse meg a páraalkotó egységet!
- Előzze meg a készülék megrongálását, vigyázzon arra, hogy ne jusson víz az alsó egységbe!
- Soha ne öblítse ki az egész egységet vízzel, és ne merítse vízbe!
- Az ultrahangos párasítót rendszeresen kell tisztítani. A használati utasítás szerint végezze a tisztítást és tartsa be a vonatkozó biztonságtechnikai utasításokat!
- A párasítót ne használja tovább, ha már elég pára a szoba levegője (50 % feletti a páratartalom)! A túl magas páratartalom lecsapódást okoz a hidegebb felületeken vagy a szoba falain.
- A készülék csak beltéri használatra alkalmazható.
- Ezt a készüléket nem használhatják azok a személyek (a gyerekek), akiknek alacsonyabb a fizikai, érzékelési és mentális képessége, vagy nincs elég tapasztalatuk és szakértelmük, ha csak nincsenek felügyelet alatt, vagy a biztonságukért felelős személy meg nem ismerteti őket a készülék szakszerű használatával.
- A készüléket az elraktározás előtt ki kell tisztítani, óvatosan ki kell szárítani a további útmutatás szerint. Hagyja a készüléket jól kiszáradni! Ne rakja el a készüléket, amíg vizet tartalmaz! A készüléket száraz, hideg helyre tegye el, úgy, hogy ne férjen hozzá a gyermekek!

2 A készülék szerkezeti elemei

2.1 Műszaki adatai

Modell: SPS-921A

Párologtatási teljesítmény: 120-350 ml/óra

A víztartály térfogata: 6 liter

Méretei(szél.x mag.x mély.): 26 x 18 x 35 cm

Tömege: 2,5 kg (víz nélkül)

Színváltozatai: fekete


Zajszintje: < 35 dB (A)

Hálózati tápfeszültség: 220-240 V

Hálózati frekvencia: 50/60 Hz

Fogyasztás: 30-110 W

2.2 A készülék szerkezeti elemei

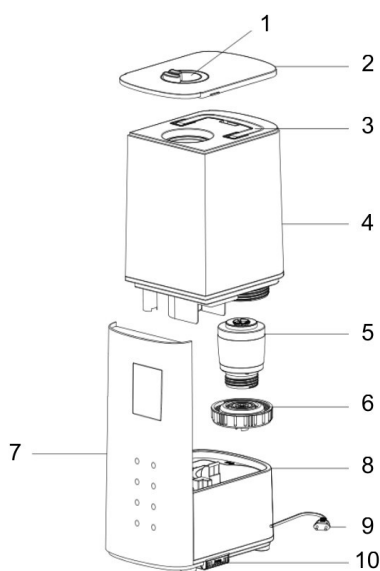

1. Pára kifúvó nyílás
2. Takaró fedél
3. Hordozó fül
4. A víztartály
5. A szűrőkazetta
6. Víztartály zárófedél
7. Az előlap a kezelőgombokkal
8. Készülék test
9. A hálózati tápkábel és villásdugó az érzékelővel
10. Az illatanyag tartály

2.3 A készülék legfőbb jellemzői és funkciói

- Alacsony energiafogyasztás, a normál gőzzel működő légtér párasítók által felvett elektromos energia 85 – 90 %-a megtakarítható.
- Vízszivárgás elleni védelem.
- Aromaterápia.
- Alacsony zaj.
- Plazmarendszer óvja az egészségét.
- Kapcsolóóra funkció
- Kerámia szűrő a vízlágyításhoz és víztisztításhoz.
- Vízmelegítés funkció
- Kettős pára kibocsátó fúvóka
- Nagy LCD kijelző
- Éjszakai üzemmód
- Távvezérlő
- Nagy mennyiségű aniont bocsájt ki, segíti a sejt anyagcserét, fokozza az életkedvet és az étvágyat, tisztítja a vért és nyugtatja az idegeket.

- Könnyen utántölthető a víz a víztartályba.
- Növeli és szabályozza a légtér relatív páratartalmát.
- Megszünteti az elektrosztatikus feltöltődést.
- Sokféle betegséget megelőz.
- Javítja a közérzetet, védi a bőrt.
- Hosszú az élettartama.


2.4 A plazmarendszer

A plazma rendszerfunkció nagy mennyiségű pozitív és negatív iont termel, amelyek molekuláris szinten zúzzák szét a légtérben lebegő szennyeződések anélkül, hogy a légkört károsító ózont termelnének.

3 A készülék kezelési utasítása

3.1 Vezérlés a kijelzőn keresztül

A légtér párásítót az előlapon található 8 gombbal vezérelheti.

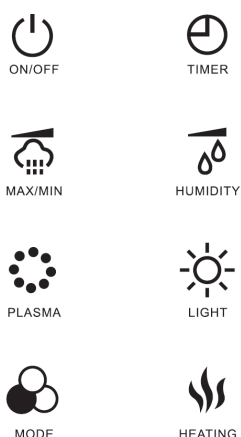

A gombok

ON/OFF – A készülék be- és kikapcsolása

TIMER – A kapcsolóóra funkció beállítása

MAX/MIN – A pára kibocsátási szint beállítása

HUMIDITY – A tervezett páratartalom szint beállítása.

PLASMA – A plazma rendszerfunkciót kapcsolja be és ki


LIGHT – Az alsó világítás be, vagy ki kapcsolása.

MODE – A légtér párásító üzemmódját állítja be

HEATING – A vízmelegítés be-, vagy kikapcsolása.

A készülék távvezérlője

A készülék a távvezérlőn található 9 gombbal is vezérelhető. A funkciójuk megegyezik a készüléken található azonos nevű gombok funkciójával. A távvezérlő első használatba vétele előtt távolítsa el az elemtartó fiókban lévő vékony védőfóliát!

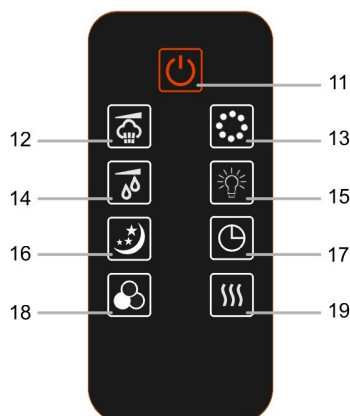

11 – Ezzel tudja be- és kikapcsolni a készüléket.

12 – A pára kibocsátási szintet állíthatja be vele.

13 – A plazma rendszerfunkciót kapcsolja be és ki.

14 – A tervezett páratartalom szintet állíthatja be vele.

15 – Az alsó világítást kapcsolja be, vagy ki.

16 – Az éjszakai üzemmódot kapcsolja be, vagy ki.


17 – A kapcsolóóra funkciót kapcsolja be és ki.

18 – A légtér párásító üzemmódját állítja be.

19 – A vízmelegítő funkció be-, vagy kikapcsolása.

3.2 Az LCD kijelző

Az LCD kijelző mutatja a készülék közelében mért hőmérséklet- és páratartalom értékeket és itt jelennek meg a készülék működésével kapcsolatos egyéb szimbólumok is.

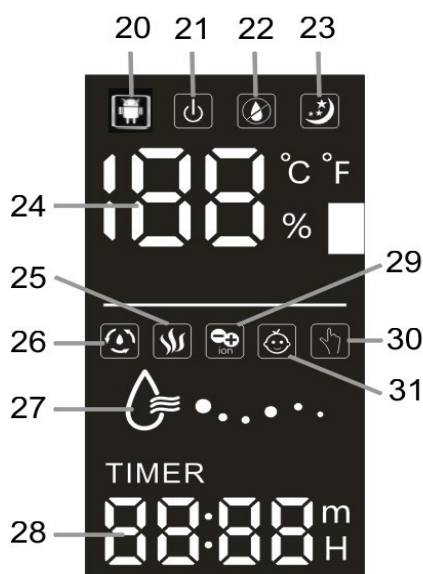

Az LCD kijelző szegmenseinek bemutatása:

- 20. A SMART (intelligens) üzemmód ikonja
- 21. Az OFF (kikapcsolás) kapcsoló ikonja
- 22. Kiürült a víztartály ikonja
- 23. Az éjszakai üzemmód ikonja
- 24. A hőmérséklet (°C), vagy a relatív páratartalom (%)
- 25. A vízmelegítés funkció ikonja
- 26. Az AUTO üzemmód ikonja
- 27. A páramennyiség animálása
- 28. A kapcsolóóra ikonja
- 29. A plazmafunkció ikonja
- 30. A MANUAL kézi üzemmód ikonja
- 31. A CHILD (gyermek) üzemmód ikonja

3.3 Az első lépések

A készülék első használatba vétele előtt legalább fél órán át hagyja kikapcsolva a készüléket, hogy felvegye az adott helyiség hőmérsékletét! A készüléket 5-40 °C hőmérsékletű és 80 % alatti relatív páratartalmú helyiségben javasoljuk használni. Vegye le a víztartály (2) takaró fedelét, majd emelje ki a (3) hordfűlnél fogva a (4) víztartályt a készülék talpából! Csavarja le a tartály zárófedelét, majd töltsse fel a tartályt tiszta csapvízzel! (A betöltött víz hőmérséklete 40°C alatt legyen!). A tartály feltöltése után zárja le a fedelét! Ne szorítsa rá nagyon a (6) zárófedet, mert a legközelebbi töltésnél esetleg nehezen fogja tudni levenni azt!

Ellenőrizze a légtér párásító alsó felét és győződjön meg arról, hogy az tiszta, nem szennyezett! Ezután óvatosan helyezze rá a vízzel teli tartályt a készülék talpára, tegye fel a víztartály takarófedelét és várjon pár másodpercet, amíg a víz lecsorog a tartály alatti medencébe! Ezután csatlakoztassa csak a hálózati tápkábel villásdugóját az elektromos aljzathoz és ellenőrizze, hogy sima, stabil felületen áll-e a készülék! Amennyiben minden rendben van, kapcsolja be a készüléket az **on/off** kapcsológombbal! (SOHASE KAPCSOLJA BE ÚGY A KÉSZÜLÉKET, HOGY NINCS VÍZ A TARTÁLY ALATTI MEDENCÉBEN!) A kijelzőn a kikapcsolt állapotot jelző (21) ikon jelenik meg, ha az elektromos hálózatra csatlakoztatta a készüléket, de nem kapcsolta be azt.

Kapcsolja be a készüléket az előlapján lévő **ON/OFF** gombbal, vagy a távvezérlővel! A légtér párásító beindulása után kis idő múlva látható vízpára, köd jelenik meg a páraelfűvő nyílásain. A két kifűvő nyílás más és más irányba is állítható, de ne irányítsa a kifűvő nyílást közvetlenül a készülék közelében lévő személyekre (például az alvó kisgyermekre, stb.), vagy a hálózati tápkábelbe épített higrosztatra, mivel ezzel hamis páratartalom eredményeket mérne a készülék!

Az üzemmód választó (**MODE**) gombbal az alábbi négyféle üzemmód közül választhat:

1. SMART – Ez a készülék intelligens üzemmódja, amikor önállóan állítja be a légtér optimális páratartalmát, amelyet a környezeti hőmérséklet függvényében igyekszik is szinten tartani. (Ilyenkor a SMART ikon világít a kijelzőn.) Minél alacsonyabb a környezeti hőmérséklet, annál magasabb relatív páratartalom értéket fog beállítani és tartani a készülék.

2. **MANUAL** – Ez a kézi vezérlésű üzemmód, amikor Ön szabályozza a pára kibocsátás mértékét. A (18) üzemmód választó **MODE** gombbal válassza a **MANUAL** üzemmódot! A (30) **MANUAL** ikon fog világítani az előlapi kijelzőn. A (12) pára kibocsátás szintszabályozójával tud a három lehetséges szint (low-alacsony, medium-közepes, high-magas) közül választani. A kiválasztott fokozattól függően fog változni a kijelző (27) animációja.
3. **AUTO** – Ebben az automatikus üzemmódban beállíthatja a cél páratartalom értéket, a készülék ezt fogja automatikusan tartani. Ehhez váltson a (18) üzemmód választó **MODE** gombbal az **AUTO** üzemmódra! A (26) **AUTO** ikon fog világítani a készülék kijelzőjén. A (14) páratartalom célérték gombbal állíthatja be a kívánt relatív páratartalom értéket (35 és 75 % között, 5 %-os lépésekben). A Co a folyamatos párasítást jelenti. Ebben az üzemmódban a beállított értéket mutatja a kijelző, de néhány másodperc után vált és a helyiség aktuális relatív páratartalom értékét fogja mutatni.
4. **CHILD** – Ebben a kisgyermek számára ideális üzemmódban a készülék párasítási célértéke 55 %, be van kapcsolva a plazma és a fűtési funkció a készüléken.

A **PLASMA** gombbal tudja be- és kikapcsolni a plazmarendszer funkciót. A rendszer működési elvével kapcsolatban a 2.4 pontban talál további információt. A funkció működését a (29) ikon világítása jelzi a kijelzőn. A funkció bekapcsolása esetén folyamatosan világít ez az ikon.

A **TIMER** gombbal tudja beállítani és bekapcsolni a kapcsolóórát, amellyel meghatározhatja, hogy milyen időtartamon át működjön a készülék. 1-12 óra közötti működési időt választhat. A beállított idő elteltével automatikusan kikapcsol a készülék. A funkció bekapcsolása esetén a kijelzőn a (29) beállított működési időtartam világít.

A **LIGHT** gombbal szabályozhatja a készülék talpába épített háttérvilágítás fényerejét. A gombbal a fényerő szabályozása mellett le is kapcsolhatja a háttérvilágítást.

A **HEATING** gombbal kapcsolhatja be a készülék vízmelegítési funkcióját. Bekapcsolása esetén világít a kijelzőn a (25) ikon. E funkcióval enyhén felmelegíti a vizet az alsó kamrában, mielőtt az porlasztásra kerülne. Bekapcsolt vízmelegítési funkció esetén kicsit megnő a készülék áramfelvétele.

Amennyiben üzem közben kiürül a víztartály, akkor automatikusan leáll a készülék, egy figyelmeztető hangjelzést ad és világítani kezd a kiürült víztartályt jelző (22) jelzőlámpa.

A **PLASMA** gombot megnyomva és legalább 2 másodpercen át nyomva tartva kapcsolhatja be, vagy ki a készülék hangjelzéseit.

A **HUMIDITY** gombot megnyomva és legalább 2 másodpercen át nyomva tartva kapcsolhatja be a készülék éjszakai üzemmódját. Ilyenkor világít az éjszakai üzemmódot jelző (23) ikon, kikapcsolja a készülék a hangjelzéseket és pár másodperc után teljesen elhalványul a kijelző, csak az éjszakai üzemmódot jelző ikon világít halványan. Bármely gomb megnyomására feléled az LCD kijelző, de ha nem nyom meg rövid időn belül más gombot, akkor mintegy 5 másodperc múlva kialszik a háttérvilágítás.

A készülékbe kerámia vízszűrőt építettünk (lásd a készülék szerkezeti felépítését, ott az 5-ös jelet). Ez a szűrő egy belső hengert tartalmaz, ezt egy külső burkolat fedi, közte pedig kerámia

golyókat helyeztünk el. A műanyag elemekbe ezüst nanorészecskéket építettünk, amelyek sterilizálják a vizet, elpusztítják a mikrobákat (baktériumölő hatás). A kerámia golyók lágyítják a vizet (csapdába ejtik az ásványszemcséket) és szagtalanítják is a vizet.

A készülék rendszeres használata esetén legalább évente egyszer cserélje ki a vízsűrőt. Havonta egyszer tisztítsa meg alaposan a vízsűrőt, csak így biztosítható a tökéletes vízsűrítés. További információt az 5. A készülék karbantartása pontban talál.

3.4 Aromaterápia

A párasító készülékben illatszer esszencia is használható. Ehhez nyissa ki a készülék oldalán található (14) aromatartályt, cseppentsen 5 – 10 csepp tömény illóolajat a tartályba, majd zárja le ez aromatartály fedelét! A párasító készülék a legújabb ultrahangos technológiával juttatja az illatanyagokat a légtérbe úgy, hogy mikroszkopikusan kicsi cseppeket készít az esszenciális olajokból és a vízből és ennek keverékét fújja ki a légtérbe. Ezen technológia használatával az aromaterápia előnyeit is élvezheti a készülék használatával.

Figyelem! A túl sok illatanyag esszencia károsíthatja a készülék műanyag alkatrészeit! Éppen ezért **sohase cseppentse az illatanyagot közvetlenül a víztartályba, vagy a készülék fenékrészében lévő alsó kamrába!** Amennyiben másik illatanyagra szeretne váltani, akkor lehetőség szerint egy új száraz gyapot golyót, vagy vattapamacsot helyezzen az aromatartályba és arra cseppentse az új illatanyagot.

Csak alkoholmentes illatanyag esszenciákat, illatanyagokat használjon! Az alkohol is kárt okozhat a berendezésben. Nem érvényes a garancia az alkoholos illatanyagok használata miatti károsodás esetén!

4 Hibaelhárítási útmutató

Probléma	A lehetséges oka	Kijavítása
Nem világít a kijelzőn az OFF (19) ikon	Nincs bedugva a készülék az elektromos hálózatra.	Csatlakoztassa a készüléket az elektromos hálózatra!
Világít a vízkifogyást jelző (21) ikon	Nincs elég víz a tartályban	Töltse meg vízzel a tartályt!
Különleges büzt lehet érezni a működéskor	A készülék első bekapcsolásakor:	Vegye ki a tartályt, és hagyja 12 órán állni hűvös helyen!
	Piszkos, vagy régi a víz a tartályban.	Tisztítsa ki a tartályt és tegyen bele friss vizet!
Bekapcsol, de nem dolgozik a készülék. Vízútfolyás az alsó kamrában.	Rosszul zárta le a víztartályt.	Zárja le jól a tartályfedelelet!
	Megsérült a tartály.	A víztartály sérülése esetén forduljon a forgalmazói szervizhez!
Nagyon alacsony a párasítás mennyisége	Sok a vízkő az alsó kamrában.	Tisztítsa ki az alsó kamrát, főleg a párahevíítő egységet!
	Rezonál a víztartály, ha kevés benne a víz.	Töltse fel a víztartályt!
	Egyenetlen felületen van a készülék.	Helyezze egyenes, sima felületre a készüléket!

	Hézag van a fűvóka mellett.	Igazítsa meg a fűvókát!
Nem világít a kijelzőn az OFF (19) ikon	Nincs bedugva a készülék az elektromos hálózatra.	Csatlakoztassa a készüléket az elektromos hálózatra!

Nem minősülnek garanciális hibáknak a következő hibajelenségek:

- A túl kemény víz használatakor fehér lerakódás keletkezhet a szobában. Ez nem a készülék hibája. Kérjük, használjon lágyabb vizet!
- A készülék működése alatt hallható víz pezsgése természetes jelenség és hozzá tartozik a párasító működéséhez.
- A készülék halkan dolgozik, de nem zajtalan. 35 dB alatti zajszint elfogadott!

FIGYELMEZTETÉS!

Lépjen kapcsolatba a készülék eladójával, vagy a kijelölt szervizzel, ha a fenti útmutatás alapján sem sikerült elhárítani a készülék esetleges hibajelenségeit! Soha se próbálja a készülék hibáját maga meg javítani!

5 A készülék karbantartása

Abban az esetben, ha a víz túl kemény (sok ásványi anyagot tartalmaz), megtörténhet, hogy ún. „fehér bevonat” alakul ki, amely lerakódik a páraalkotó egységben, az alsó kamrában vagy a víztartályban. Nagy mennyiségű lerakódás károsan befolyásolhatja a készülék normál működését.

Ebben az esetben az alábbiakat ajánljuk:

1. Használjon desztillált vizet!
2. Tisztítsa ki naponta a párasító egységet, a víztartályt és az alsó kamrát!

Hogyan tisztítható a páraalkotó felület?

1. Öntsön 5 -10 csepp ecetet a felületre és várjon 2 – 5 percet!
2. Óvatosan, ecet segítségével tisztítsa meg, de soha ne használjon kemény éles tárgyakat !
3. Öblítse le tiszta vízzel!

Hogyan tisztítható az alapegység (vízmedence)?

1. Az alapegységet finom rongy segítségével tisztítsa meg és kis ecetet is adhat hozzá, ha a felszíne vízköves.
2. Használjon ecetet és ecsettel tisztítsa meg, ha pizok van a vízszintérzékelőn!
3. Az alapegységet öblítse tiszta vízzel!

Hogyan tisztítható a vízszűrő?

1. Csavarozza ki a vízszűrőt a vízkamrából és tegye be 24 órára fehér ecetes vízbe!
2. Vegye ki a szűrőt az ecetes vízből, néhányszor rázza meg és mossa át tiszta folyó víz alatt!

A vízszűrő cseréje:

1. Csavarja ki a vízszűrőt a víztartály fedeléből!
2. Az új szűrőt csavarja ennek a helyére!

Vegye ki a vízsűrítőt és hagyja rendesen kiszáradni, ha hosszabb időn át nem tervezi használni a párasítót! Kiszáradás után csomagolja be a védőcsomagolásba és száraz, sötét helyen tárolja!

6 A készülék selejtezése

Az elektromos hulladékok ártalmatlanításával és újrahasznosításával kapcsolatos 2012/19/CE európai irányelveket (WEEE) a hulladéklerakókba került elektromos és elektronikai hulladék mennyiségének radikális csökkentése érdekében hozták a tagállamok. Eredményeként jelentősen csökkent a környezetet és az emberi egészséget veszélyeztető elektronikai hulladékok mennyisége. A már feleslegessé vált elektromos és elektronikus eszközök újrahasznosítási helyre való juttatásával Ön is hozzájárulhat környezetünk megővéséhez és a hulladékhegyek csökkentéséhez.

A készülék gyártásához kiváló minőségű és nagyjából újra hasznosítható anyagokat használtunk.

A KÖRNYEZETVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK



Hasznos élettartama végén ne dobja a készüléket a háztartási hulladéktárolóba, hanem juttassa vissza azt az eladójához, vagy egy, az elektronikus hulladékok begyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyre! Erre utal a készülék kezelési utasításában és a csomagolásán lévő áthúzott kuka jelzés is.

A készülék alkotóelemei a rajtuk lévő jelzések függvényében újrahasznosíthatók. A még felhasználható szerkezeti elemek, anyagok, nyersanyagok újrahasznosításával, ártalmatlanításával Ön is hozzájárulhat a környezetünk védelméhez és a nyersanyagok ésszerű hasznosításához. A helyi önkormányzat adhat részletesebb felvilágosítást az adott területen kialakult újrahasznosítási gyakorlatról és lehetőségekről.

A műszaki tökéletesítés érdekében fenntartjuk a műszaki tartalom és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélküli módosításának jogát!

Ez a termék megfelel a 89/336/EEC számú együttes rendeletnek. A készülék jóvá van hagyva az EU államaiban, ezért el van látva CE jelzéssel. Az ezzel kapcsolatos teljes dokumentáció a termék forgalmazójánál tekinthető meg.

EU-importőr:
Bibetus s.r.o.
Loosova 262/1
Brno, Czech republic
+420 544 214 627
info@bibetus.cz