

Stadler Form®

Julia

Légtér illatosító



KEZELÉSI ÚTMUTATÓ



Julia szerkezeti elemek



ADAPTÍV PÁRÁSÍTÁS

Gratulálunk! Most éppen a teljesen szokatlan működési elvű JULIA légtér illatosító készülék birtokába jutott. Biztosak vagyunk benne, hogy sok örömet fog majd Önnek szerezni és érezhetően javítja a szobája levegőjét.

Az összes többi elektromos háztartási készülékhez hasonlóan itt is különösen figyelnie kell arra, hogy elkerülhesse a sérüléseket, az égést, illetve a készülék károsodását. Éppen ezért figyelmesen olvassa el a készülékhez mellélt kezelési utasítást és feltétlenül tartsa be az abban és a készülékre ragasztott címkén szereplő biztonságtechnikai utasításokat!

A készülék az alábbi főbb szerkezeti elemekből áll:

1. Hálózati adapter
2. A hálózati adapter csatlakozó aljzata
3. A készülék felső része
4. Párakifúvó/fedél
5. A készülék alsó része/vízartály
6. A megengedett legmagasabb vízszint jelzése
7. Ultrahangos membrán
8. Ki-/bekapcsoló és teljesítményfokozat választó kapcsoló
9. A teljesítményfokozat LED kijelzője
10. A szakaszos üzemmód gombja
11. A szakaszos üzemmódot jelző világító dióda
12. A LED fényerejét (normál, halvány, kikapcsolva) szabályozó gomb
13. A billentős funkció gombja
14. A páramegvilágító LED

Fontos biztonságtechnikai tudnivalók

Olvassa el figyelmesen a kezelési utasítást, mielőtt először használatba venné a készüléket és őrizze meg a kezelési utasítást, s adja hozzá az esetleg eladott készülékhez!

- Nem vállal felelősséget a Stadler Form a jelen kezelési utasításban foglaltak be nem tartásából eredő meghibásodásokra!
- A készülék csak a háztartásokban és csak a jelen kezelési utasításban foglaltak szerint és az abban megadott célra használható! Az ettől eltérő módon, vagy területen történő használat az egészségre veszélyes lehet, illetve életveszélyes állapotot idézhet elő.
- A készüléket nem kezelhetik a gyermekek, illetve a csökkent cselekvőképességű, szellemileg, vagy mozgásszerviileg, vagy lelkiileg beteg személyek, illetve akik nem ismerik annak a kezelését, hacsak nem a készülék kezelését jól ismerő személy felügyelete mellett történik az, illetve előtte a készülék kezelésére vonatkozó oktatást nem kaptak. Ügyeljen arra, hogy ne használják a gyermekek a készüléket játékszerként! A készülék tisztítását is csak felnőtt felügyelete mellett végezhetik a gyermekek!
- A készüléket csak a szakszerűen beszerelt, megfelelő feszültséget adó hálózati csatlakozó aljzathoz csatlakoztassa! A készülék működtetéséhez szükséges feszültségértéket a készülék adattábláján találja meg.
- Ne használjon sérült, vagy nem szakszerűen szerelt hosszabbító kábelt!
- Ne húzza át a hálózati tápkábelt éles tárgyakon és ne is csípjé, szorítsa be éles tárgyak közé!
- A hálózati tápkábel villásdugójánál és ne a kábelnél fogva húzza ki a villásdugót az elektromos aljzathoz! Sohase fogja meg nedves kézzel a tápkábelt, vagy a villásdugót!

- Ne használja a készüléket fürdőkád, zuhany, vagy úszómedence közvetlen közelében (ezektől legalább 3 méter távolságot tartson)! Úgy állítsa fel a készüléket, hogy ne érje el azt senki sem a fürdőkádból, vagy a medencéből!
- Ne állítsa fel a készüléket hőtermelő eszköz, például kályha, vagy hőszugárzó közelében! Ne tegye ki a hálózati tápkábelt erős hő, például fűzőlap, vasalótalp, stb.) hatásának. Ügyeljen arra, hogy ne érje el a hálózati tápkábelt!
- Az esetlegesen sérült hálózati csatlakozó kábelt szakemberrel javíttassa meg!
- A készüléket könnyen hozzáférhető hálózati csatlakozó aljzathoz csatlakoztassa!
- Ügyeljen arra, hogy üzem közben stabil felületen álljon a készülék és úgy vezesse a hálózati kábelt, hogy ne botoljanak meg benne!
- A készülék nem védett a fröccsenő víz ellen!
- A készülék csak beltéri használatra alkalmas!
- Ne használja a készüléket fedetlen térben, a szabadban!
- A készüléket száraz és a gyermekek számára nem elérhető helyen tárolja!
- Karbantartás, tisztítás előtt és minden használat után kapcsolja ki a készüléket és a biztonság kedvéért húzza is ki a villásdugóját az elektromos csatlakozó aljzathoz!
- A készülékben csak olyan illatanyagokat, illóolajokat, vagy aromaolajokat használjon, amelyek NEM tartalmaznak alkoholt! Az alkohol kárt okozhat a készülékben! Az ilyen okok miatt meghibásodó készülékek esetében nem érvényesíthető a garanciális igény, a javítás csak térítés ellenében történhet!

A készülék használatba vétele/kezelése

1. Állítsa fel a Julia légtér illatosító készüléket a megfelelő helyen egy stabil, sima felületen! Csatlakoztassa a (1) hálózati adapter a készülék (2) aljzatához, majd csatlakoztassa a csatlakozó kábelrel az elektromos hálózatra!
2. Emelje fel a készülék (3) felső részét és a (4) pára kibocsátó/fedél részt, hogy vizet és illatanyagot tölthessen a készülékbe!
3. Tölts fel a (5) víztartályt a (6) megengedett felső vízszintig (MAX) vízzel! Fontos: Sohasé szálítsa a készüléket feltöltött víztartállyal, mert a kifolyó víz kárt tehet a készülék elektronikájában!
4. Cseppentsen 2-3 csepp folyékony illatanyagot közvetlenül a vízbe! Nincs szükség arra, hogy el is keverje, ezt a feladatot elvégzi a (7) ultrahangos membrán. A készülékben csak olyan illatanyagokat, illóolajokat, vagy aromaolajokat használjon, amelyek NEM tartalmaznak alkoholt!
5. Helyezze vissza az (5) víztartályra a (4) fedelet és a (3) felső részt! Ennek során ügyeljen arra, hogy a fedél és a készülék alsó része tökéletesen illeszkedjék egymáshoz! A fedél hátsó kivágása pontosan fekszik fel az alsó rész megfelelő pontjára, a felső rész közepén lévő bemélyedése pedig a víztartály kinyúló póckére fekszik fel!
6. Ezután már használni lehet a Julia készüléket úgy, hogy bekapcsolja azt a (8) be-/kikapcsoló gombbal. Fontos: Csak azután kapcsolja be a Julia készüléket, miután a (4) pára kibocsátó/fedél a (3) felső résszel együtt ráhelyezte a (5) víztartályra! A bekapcsolás után világítani kezdenek a LED világító diódák a be-/kikapcsoló gomb mellett. Ellenőrizze, hogy elegendő víz van-e a víztartályban, illetve hogy csatlakoztatta-e az elektromos hálózatra a készüléket, ha nem világítanak bekapcsolás után ezek a jelzőfények! A MAX jelzési feltöltött víztartállyal a készülék a folyamatos üzemmódban mintegy 18 órán át, megszakításos üzemmódban pedig legfeljebb 54 órán át tud üzemelni.
7. A teljesítményfokozatot a készülék elején lévő (8) be-/kikapcsoló gomb ismételt megnyomásával tudja változtatni. A magasabb fokozatot két (9) világító dióda (LED), az alacsonyabb fokozatot egy világító dióda jelzi.
8. A szakaszos üzemmódban alacsony teljesítményfokozaton akár 54 órán át is üzemelhet a készülék egy feltöltött víztartállyal. Ehhez a (1) gombbal szakaszos üzemmódra kell kapcsolnia a készüléket. Ilyenkor világít a szakaszos üzemmód kapcsoló mellett jobbra lévő (11) LED világító dióda. Ebben az üzemmódban a Julia készülék 10 percig illatanyaggal illatosított párat fúj ki a levegőbe, majd 20 percre lekapcsol. A készüléket így üzemeltetve kellemesen kis adagokban juttatható ki az illatanyag a légtérbe. Előnye, hogy nem szokik hozzá az illatanyaghoz és folyamatosan érezheti is annak illatát.

9. Amennyiben zavarnák a világító diódák, vagy a megvilágított pára (például a hálósobában), akkor a (12) fényerő szabályozó gombbal az összes LED fényerejét csökkentheti, vagy akár le is kapcsolhatja azokat. Az alábbi három fényerő közül választhat:
- Normál üzemmód (a világító diódák normál fényerővel világítanak).
 - Csökkentett fényerős üzemmód (ehhez egyszer nyomja meg a fényerő szabályozó gombot).
 - Lekapcsolt világítás üzemmód (ehhez kétszer nyomja meg a fényerő szabályozó gombot).
10. A készülék hátlapján lévő (13) billentő funkció gombbal kapcsolhatja be a páraelfűvő mozgását. Ilyenkor a páraelfűvő nyílás az illatanyag optimális légterbe juttatása érdekében mintegy 160 °-os szögben ingázik jobbra-balra.
11. Mindig kapcsolja ki a készüléket, mielőtt vizet, vagy illatanyagot töltene a (8) víztartályba! Második teljesítményfokozatban kétszer, normál teljesítményfokozatban egyszer kell megnyomnia a be-/kikapcsoló gombot a készülék kikapcsolásához. (Ilyenkor már nem világítanak a LED világító diódák.) Ezután húzza is ki a (1) hálózati csatlakozót! Vegye le a (3) felső részt és a (4) fedelet és legfeljebb a (6) legnagyobb vízszint jelzésig töltsen fel vizet a víztartályt!

Figyelem! Üritse ki teljesen a Julia víztartályát, mielőtt illatanyagot váltana! Előtte törölje is szárazra egy nedves ruhával a (5) víztartályt! Ezután töltsen fel friss vízzel a készülék víztartályát és a kezelési utasításban foglaltak szerint cseppentsen pár csepp új illatanyagot a vízbe!

A készülék tisztítása

Minden karbantartás előtt és minden használat után kapcsolja ki a készüléket és húzza is ki a hálózati adapter (1) hálózati kábelének dugvilláját az elektromos csatlakozó aljzatból!

Figyelem! Sohase mártsa a készüléket vízbe (ez rövidzárlatot okozhat)!

- A készülék külsejét csak enyhén nedvesített törölkendővel törölje le, majd utána törölje szárazra!
- A készülék belsejének tisztítása: A (7) ultrahangos membránt normál háztartási vízkömentesítő oldattal tisztíthatja meg az esetleg ráakodott vízkőtől. Ügyeljen a tisztításnál arra, hogy nehegy megkarcolja a membrán felületét valamilyen éles tárggyal! Makacs mészkölerakódások esetén javasoljuk, hogy egymás után többször vízkömentesítse a készüléket! A vízkömentesítés után alaposan tisztítsa ki a készülék (5) víztartályát, többször öblítse ki, majd gondosan törölje szárazra!

A készülék javítása

- Az elektromos készülékek javítását (például a hálózati tápkábel cseréjét) csak megfelelően képzett szakemberek végezhetik el! A nem szakszerű javítás esetén megszűnik a készülékre adott garancia és a gyártó is minden felelősséget visszautasít!
- Sohase vegye használatba a készüléket, ha megsérült a hálózati csatlakozókábel, vagy villásdugó, ha hibásnak találja a készüléket, ha leesett, vagy más módon sérült (repedések/törések láthatóak a házán).
- Ne engedjen semmilyen idegen tárgyat sem a készülékbe esni! Ne is nyúljon semmilyen idegen tárggyal a készülék belsejébe!
- A már kiszolgált, vagy tönkrement készüléket azonnal tegye teljesen használhatatlanná (vágja át a hálózati csatlakozó kábelt) és adja le az elektromos készülékek ártalmatlanításával foglalkozó szakvállalatoknak!

A készülék ártalmatlanítása


Az Európai Unió elektromos és elektronikai használt készülékek ártalmatlanításáról hozott 2012/19/CE (WEEE) irányelvei szerint az elektromos készülékek nem dobhatóak a háztartási hulladék tárolóba, helyette vigye el a helyi hulladékhasznosítóhoz! A helyi önkormányzat bizonyára meg tudja adni az elektromos hulladékok hasznosításával foglalkozó vállalkozások címét. Amennyiben ellenőrizetlenül történik az elektromos készülékek ártalmatlanítása, akkor az időjárás hatására ártalmas, mérgező anyagok kerülhetnek a talajvízbe és ezáltal a táplálkozási láncba, illetve évekig megmérgezhetheti a növény- és állatvilágot. Amennyiben újjal váltja le a készüléket, akkor a készülék eladóját törvény kötelezi arra, hogy térítésmentesen átvegye ártalmatlanítás céljából a korábban használt készüléket.



Folyamatos üzemmód



Szakaszos üzemmód

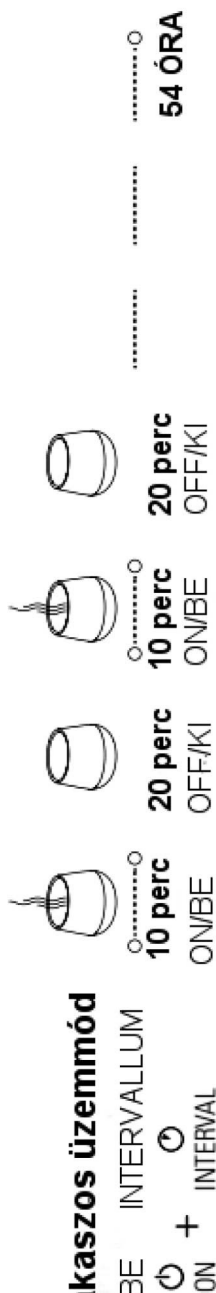

ENERGIA

A készülék műszaki adatai

Tápfeszültség	12 V
Névleges teljesítmény	14 W
Méretei	135 mm x 115 mm (átmérő x magasság)
Tömege	kb. 0,5 kg
A tartály térfogata	200 ml
Zajszintje	26 dB (A) értéknél kevesebb
EU-előírásoknak való megfelelés	CE / WEE / RoHs

A műszaki adatok változtatásának jogát fenntartjuk!

GARANCIA

2 éves garancia

A garanciális kötelezettségünk kiterjed a tervezési, gyártási és anyaghibákra. Kivételt képeznek a kopó alkatrészek, illetve a nem szakszerű használatból, vagy tisztításból eredő károsodások.

A készüléket Magyarországon forgalmazza:

myRobot Kft.

www.myrobot.hu

Mintabolt és ügyfélszolgálat:

iRobot Centrum

1148 Budapest, Fogarasi út 10-14.

Nyitva tartás

Hétfőtől-Péntekig: 10-től 19 óráig

Szombaton: 10-től 14 óráig.

Telefon: + 36 1 468 2176

E-mail: info@irobotcentrum.hu

www.irobotcentrum.hu

Stadler Form[®]

www.stadlerform.hu