

Az Airbi SENSE aromaterápiás illatosító készülék



KEZELÉSI UTASÍTÁSA

(1.0 változat)




A készülék használatba vétele előtt olvassa el figyelmesen a kezelési utasítását

Fontos biztonságtechnikai tudnivalók


A készülék használatba vétele előtt olvassa el figyelmesen a kezelési utasítását és őrizze is meg azt, tartsa mindig a készülék közelében! A készülék esetleges továbbértékesítésénél, vagy elajándékozásánál adja oda a kézikönyvet is a készülékkel együtt az új tulajdonosnak!

1. A készülék csak háztartási célokra, a jelen kezelési utasításban foglaltak betartásával használható! Az ettől eltérő területen történő és nem rendeltetésszerű használat, vagy szakszerűtlen kezelés, a készülék nem engedélyezett, nem jóváhagyott módosítása életveszélyt és súlyos egészségügyi veszélyhelyzetet idézhet elő!
2. A készüléket csak 10 évnél idősebb gyermekek és felnőttek használhatják! A csökkent cselekvő-képességű, fizikailag, vagy mentálisan sérült, vagy a készüléket nem ismerő személyek csak egészséges felnőtt, a készülék kezelését és a használatban rejlő veszélyeket ismerő személy felügyelete mellett, vagy jelenlétében kezelhetik! A készülék nem gyermekjáték! A készüléket gyermekek felnőtt felügyelete nélkül nem is tisztíthatják, vagy takaríthatják!
3. A készülék kicsomagolása után ellenőrizze, hogy nem szenvedett-e sérülést a készülék a szállítás során! Bármilyen sérülés, vagy hiány észlelése esetén mihamarabb lépjen kapcsolatba a készülék értékesítőjével, vagy forgalmazójával! Javasoljuk azt is, hogy őrizze meg a készülék eredeti csomagolását, még szüksége lehet rá, ha javíttatnia kell a készüléket, ha költözik, vagy esetleg eladja azt.
4. A készülék első használatba vétele előtt ellenőrizze, hogy az üzemeltetés helyén rendelkezésre álló tápfeszültség egyezik-e a készülék tápáram igényével!
5. Ne lélegezze be a készülék által kibocsátott illatfelhőt!
6. A készülék csak 10 – 30 °C hőmérsékletű helyiségen belül használható! Ne használja a kültérben!
7. Ne használja a készüléket közvetlen erős napsugárzás hatásának kitett helyen, vagy nyílt láng, nagy hő kibocsátó hőforrás közelében! Ne tegye ki erős hőhatásnak a hálózati tápkábelt, ne tegye forró lapra, főzőlapra, vasalóra, stb. Ügyeljen arra, hogy ne érintkezzen olajjal a hálózati tápkábel!
8. Kemény, stabil és sima vízszintes felületen állítsa fel az illatszóró készüléket, lehetőleg legalább 15 cm-es távolságra a falaktól és minden erős hőforrástól, például hőszugárzótól, kályhától, radiátortól. Nem működik az illatszóró, ha nem vízszintes felületen helyezte el azt!
9. Az illatszóró használatba vétele előtt ellenőrizze, hogy nem sérült-e a hálózati tápkábel és a hálózati tápegység adapter! Ne használja sérült kábellel, vagy tápegységgel a készüléket!
10. Haladéktalanul cserélje ki, vagy cseréltesse ki a készülék forgalmazójával, eladójával, vagy a készülék javítására megbízott szakszervizzel, illetve megfelelő képzettséggel rendelkező szakemberrel az esetleg sérült hálózati tápkábelt, hogy elkerülhesse az esetleges áramütést, vagy egyéb veszélyt!
11. Csak csapvizet használjon a készülék feltöltéséhez!
12. Ne töltse fel vízzel a készüléket a felső töltésszint fölé! Mindig előbb a vizet töltse be és csak utána adja hozzá az illóolajokat! Sohasse használjon csak illóolajat víz nélkül! Mindig csak kevés (1-2 csepp) illóolajat használjon! A túl sok illóolaj kárt tehet a készülékben!
13. Ne használja hosszú időn át folyamatosan a készüléket, mert azzal rövidülhet a hasznos élettartama! Rövid időszakokban üzemeltesse a készüléket és újraindítása előtt hagyjon elegendő időt a készülék lehűlésére!
14. Minden beavatkozás, például tisztítás, vagy feltöltés előtt válassza le a készüléket az elektromos hálózatról!
15. Üzem közben sohasse vegye le a készülék burkolatát!
16. Gyakran és rendszeresen töltse fel vízzel a készüléket, hogy megakadályozhassa, hogy a készüléket károsító kosz, por halmozódhasson fel a víztartályban!
17. Rendszeresen cserélje a tartályban lévő vizet, hogy elkerülje a készülék működését károsan befolyásoló szennyeződés, vagy lerakódás felgyülemelését a tartályban!
18. Azonnal húzza ki a hálózati csatlakozó dugót és hagyja legalább 3 napig száradni a készüléket, ha esetleg víz került volna a készülék belsejébe! Csak a teljes kiszáradása után csatlakoztassa ismét azt az elektromos hálózatra!
19. Száraz és a gyermekek számára nem hozzáférhető helyen (lehetőleg az eredeti csomagolásában) tárolja használaton kívül a készüléket!
20. Csak alkoholt NEM tartalmazó illatszereket, aromát és illóolajokat használjon a készülékben! Az alkohol károsíthatja a készülék szerkezeti elemeit! Nem vállal garanciát a készülék gyártója és forgalmazója a nem megfelelő illatanyagok, vagy szerek használatára visszavezethető károsodás-sokért!
21. A gyártó nem felel a készülék helytelen használata, vagy a kezelési utasításban foglaltak be nem tartása miatt esetleg bekövetkező károsodásokért és meghibásodásokért!


A készülék vázlatrajza

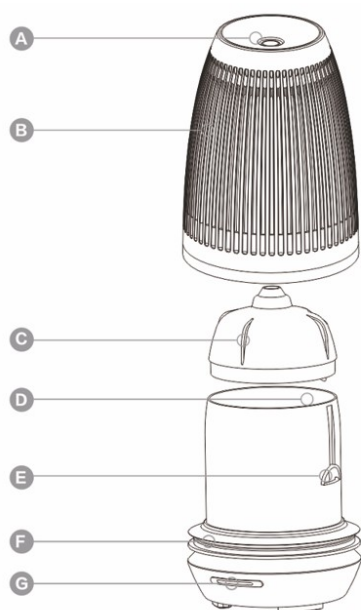

- A) Párakifúvó
- B) Felső burkolat
- C) A víztartály fedele
- D) Víztartály
- E) Levegő kifúvó nyílás
- F) Talp
- G) Ki-/bekapcsoló gomb
- H) Levegő beszívó nyílás
- I) Tápáram csatlakozó aljzat

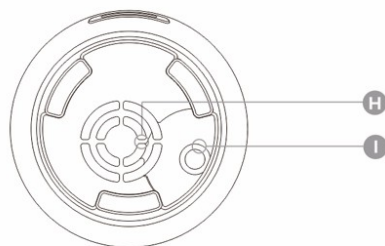

A készülék használata és kezelése

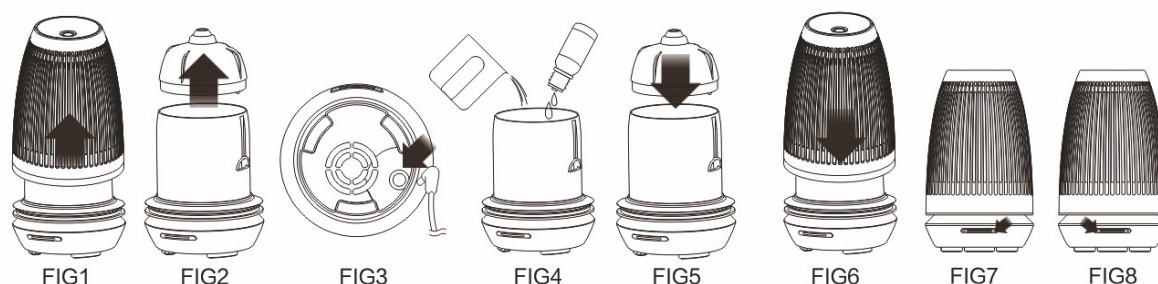

Állítsa vízszintes helyzetbe a terméket, vegye le a felső és a belső burkolatát! (1. és 2. FIG)

- Csatlakoztassa a hálózati tápegység adaptert a készülék alján található DC tápegység aljzathoz! (3. FIG).
- Töltsön vizet a víztartályba legfeljebb a max jelzésig! (100 ml) A friss csapvíz a legjobb. Ne töltsön vizet, vagy más folyadékot a levegőkifúvó nyílásba! Tetszése szerinti mennyiségű illatolajat töltsön bele! (4. FIG).
- Helyezze vissza a belső és a felső burkolatot az eredeti helyére! Ezután csatlakoztassa a hálózati tápegység villásdugóját egy 230 V 50 Hz váltóáramot adó elektromos csatlakozó aljzathoz! (5. és 6. FIG)
- Nyomja meg a permetszóró (jobb oldali) gombot! A készülék egy órán át folyamatosan permetet szór a légtérbe. Nyomja meg kétszer a permetszóró gombot, ekkor két órán át fog folyamatosan permetet szórni a készülék. A gombot harmadszor megnyomva a készülék hat órán át szakaszosan fog működni (20 másodpercre bekapcsol, majd 40 másodpercig kikapcsolt állapotra vált.) A gombot negyedszer megnyomva a készülék leállítja a páraszórást (7. FIG) A páraszóró gombot megnyomva és nyomva tartva kapcsolhatja ki teljesen a készüléket..
- A világítást bekapcsoló (bal oldali) gombot megnyomva világítani kezd a készülék. A gombot kétszer megnyomva diszkrét világítási módra vált a készülék. A világítás gombot harmadszor megnyomva lélegző színre vált a készülék. A gombot negyedszer megnyomva kapcsolhatja ki világítást. A világítás gombot megnyomva és nyomva tartva bármikor lekapcsolhatja a világítást. (8. FIG)

Megjegyzés

Automatikusan kikapcsol a készülék, amikor csaknem kifogy a víz a tartályból. Változó a keletkezett pára mennyisége és intenzitása, ez nem a készülék hibája, normál állapotnak tekintendő. Mindig tisztítsa ki a tartályt, mielőtt egy másik illatanyagot kíván használni!

FONTOS FIGYELMEZTETÉS !

Ne mozgassa a készüléket, ha víz van benne. Ugyanis az így felcsapódó folyadék könnyen a készülék belsejébe kerülhet és károsíthatja az elektronikát, ami nem tekinthető garanciálisan javítható meghibásodásnak.

A készülék ápolása és tisztítása

1. A tisztítás előtt mindig válassza le a készüléket a tápegységről!
2. Tisztítsa ki rendszeresen vízbe és ecetbe mártott puha törlőkendővel a víztartályt!
3. Ne használjon oldószereket, hígítót, benzint és maró súrolószereket a készülék tisztításához!
4. Öntse ki a vizet a készülékből, ha hosszabb időn át nem használja azt!
5. Tartsa szárazon a készüléket használaton kívül, hogy elkerülhesse a baktériumok és gombák elszaporodását benne!
6. Sohase mártsa a készüléket vízbe és ügyeljen arra, hogy ne kerüljön víz a levegő beszívó, vagy a készülék egyéb nyílásába!

Hibajelenségek és lehetséges megoldásuk

- | | |
|---|---|
| 1 másodpercen belül kikapcsol a készülék miután bekapcsolta? | <ul style="list-style-type: none"> • Van víz egyáltalán a víztartályban? • Jól csatlakoztatta a hálózati tápegységet? |
| Nem bocsát ki párárt a készülék, vagy nem megfelelő a pára kibocsátás minősége? | <ul style="list-style-type: none"> • Van víz egyáltalán a víztartályban? A MAX jelzés alatt van a vízszint? • Tisztítsa ki a víztartályt! • Ellenőrizze a levegő beszívó nyílást és szükség szerint tisztítsa meg! |
| Szivárog a víz? | <ul style="list-style-type: none"> • Jól tette fel a készülék burkolatát a talpára? • Ellenőrizze a környezeti hőmérsékletet és páratartalmat (a túl alacsony hőmérséklet, túl magas páratartalom miatt vízcseppekké alakulhat a pára), |

A készülék műszaki adatai

A tápegység bemenő feszültsége: AC 110 - 240 V, 50/60 Hz	A készülék tömege: 220 gramm
Kimenő egyenáramú tápfeszültség: 24 V egyenáram	Vízmennyiség: 100 ml
Névleges áramfelvétele: 12 W	Párasítható terület: 10-20 m ²
A készülék mérete: átmérője 93,5 mm, magassága 157 mm	EU szabványoknak való megfelelése: CE, EMC, WEEE

A készülék ártalmatlanítása (környezetvédelem)

Óvja a környezetét! Az Európai Közösség 2012/19/CE rendelete az elektromos és elektro-nikus eszközökből, származó hulladékok kezelésére (WEEE) előírja, hogy ne dobja a használt, vagy elromlott elektromos készülékeket a háztartási hulladékgyűjtő edénybe! Vigye el az ilyen készülékeket az elektromos, vagy elektronikai hulladék begyűjtésére kijelölt gyűjtő-helyekre, ahol azokat szakszerűen ártalmatlanítják, illetve a visszanyerhető anyagait újra-hasznosítják! Ezzel jelentősen csökkentheti a környezetterhelést, óvhatja a környezetet és egyben az egészségét is védi. A termék csomagolásán lévő áthúzott kukaszimbólum erre a kötelezettségére emlékezteti. Keresse a helyi önkormányzat illetékes osztályát, ha nem tudná, hogy hol adható le a veszélyes elektronikai és elektromos hulladék.



Ez a termék minden vonatkozásban megfelel a 2014/30 EU irányelvekben foglalt EMC követelményeknek. A készülék az EU területén szabadon forgalmazható, erre utal a CE jelölés. A készüléket forgalmazónál megtalálja az ezzel kapcsolatos dokumentumokat.

FELELŐSÉG KIZÁRÓ NYILATKOZAT

Az Airbi cég légtér párasító, légtér illatosító és egyéb, otthona kényelmét fokozó eszközöket fejleszt és gyárt. Eszközei nem gyógyászati célra, nem betegségmegelőzésre, vagy bármilyen betegség diagnosztizálására készültek!

A készülék nem alkalmas gyógyító célú használatra. A gyógyulást keresők keressék fel az orvosukat, mielőtt a számukra alkalmas készüléket kiválasztják!

A z illatszóró készülék indítása előtt konzultáljon a megfelelő képzettségű szakemberrel!

A gyártó és forgalmazó NEM felel a készülék nem rendeltetésszerű, vagy nem előírászerű használata, vagy karbantartása elmaradása miatt bekövetkezett esetleges sérülésekért, károkért!

A gyártó és az általa gyártott készülékek forgalmazói semmilyen körülmények között sem tehetőek felelős-sé a jelen termék használatára visszavezethető halálesetekért, sérülésekért, anyagi károkért, véletlen, vagy következményes károkért!

EU-importőr:
Bibetus s.r.o.
Loosova 262/1
Brno, Czech republic
info@bibetus.cz